


Juno

Montage- und Gebrauchsanweisung für die Dunstabzüge
DA 45.12 B und DA 45.12 W

Geräteansicht:

- 1) Türblech
- 2) Fettfilterhalter mit Filtermatte
- 3) Arbeitsplatzbeleuchtung
- 4) Vorwahlschalter für die Leistungsstufen des Lüfters
- 5) Lichtschalter

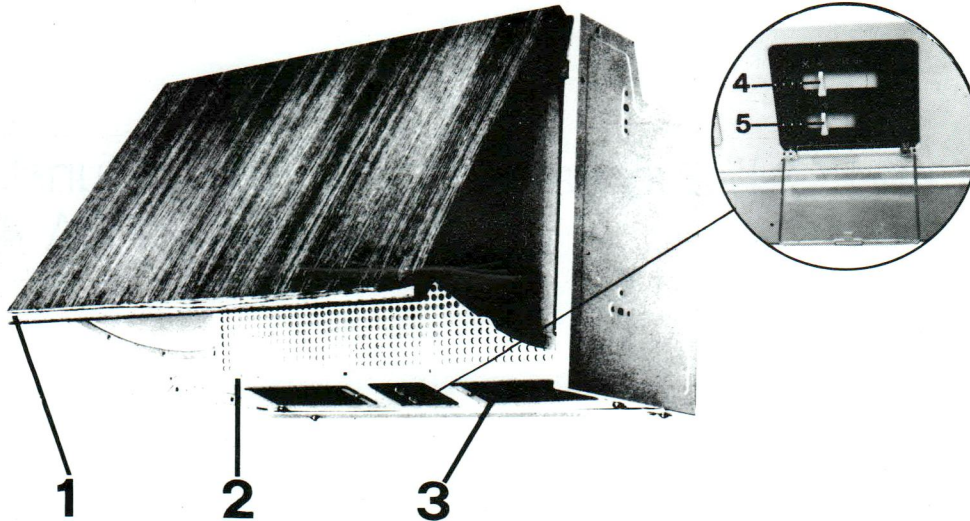

Anwendung

Folgende Anwendungen des Dunstabzuges sind möglich:

Abluftbetrieb

Bei Abluftbetrieb wird die verbrauchte Luft durch ein geeignetes Rohr aus dem Raum abgeleitet, das mit einem in die Öffnung »B« (Abb. 1) eingeführten Abluftstutzen »A« verbunden ist. Das Rohr kann nach oben, oder nach hinten geführt werden, je nach Ihren Anforderungen (Abb. 2).

Auf glatte Rohrinnenflächen und große Rohrbögen achten. Rohrlänge nicht mehr als 4 m. Rohr nicht waagerecht, sondern stets mit einem Mindestgefälle von 1 cm pro m verlegen damit kein Kondenswasser in das Gerät laufen kann (Abb. 3). Für Abluftanschluß an einen Lüftungsschacht steht auf Wunsch eine Rückstauklappe (Ø 100 mm) zum Einsetzen in den Abluftstutzen gegen Berechnung zur Verfügung (Nachbestellteil siehe Seite 9).

Wichtig:

Beim Einsetzen des Abluftstutzens, der mit einer Rückstauklappe ausgerüstet ist, muß darauf geachtet werden, daß der Zeiger »C« des Stutzens mit dem Zeiger »D« des Dunstabzuges übereinstimmt (Abb. 1). Für Abluftbetrieb nach außen steht auf Wunsch ein Teleskopmauerrohr mit Rückstauklappe gegen Berechnung zur Verfügung. Mauerdicken von 220 – 520 mm können überbrückt werden (Abb. 3a, Nachbestellteil siehe Seite 9).

Achtung!

Der Abluftbetrieb ist nur erlaubt, wenn für evtl. in der Wohnung betriebene schornsteinabhängige Feuerstätten (Heizgeräte, Warmwasserbereiter für Kohle, Öl oder Gas) genügend Verbrennungsluft nachströmen kann. Ein gefahrloser Betrieb ist gewährleistet, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzug und Feuerstätte im Aufstellraum der Feuerstätte ein Unterdruck von 0,04 mbar nicht überschritten wird. Im Zweifelsfalle ist der Fachmann zu befragen **oder** der Dunstabzug wird im Umluftbetrieb genutzt. Anschluß an einen in Betrieb befindlichen Abgaskamin sowie an einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen für Feuerstätten dient, ist verboten. Anschluß an einen nicht in Betrieb befindlichen Abgaskamin ist nur mit Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters erlaubt.

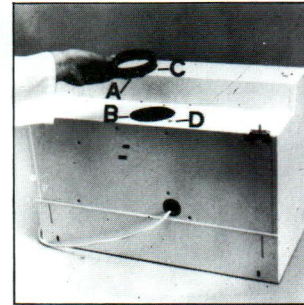


Abb. 1

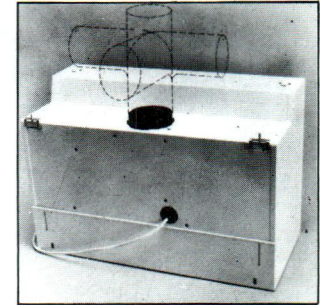


Abb. 2

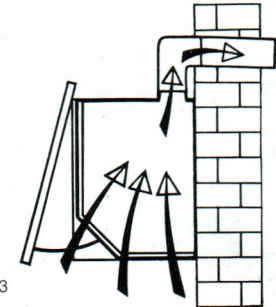


Abb. 3

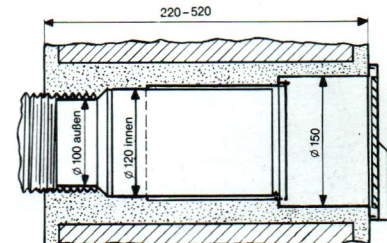


Abb. 3a
Teleskop-Mauerrohr
mit Rückstauklappe
für Abluftbetrieb
nach außen

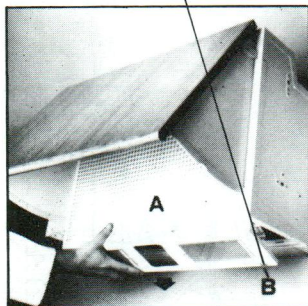
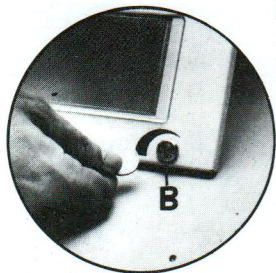


Abb. 4

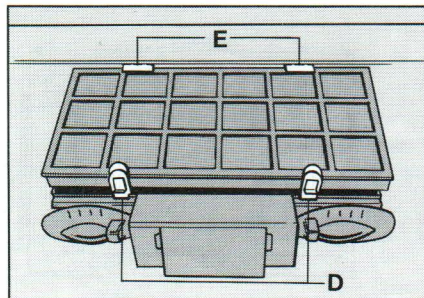


Abb. 5

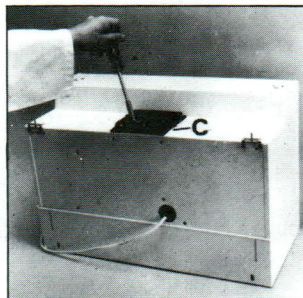


Abb. 6

Umluftbetrieb

Durch Drehung der Riegel «B» den Fettfilterhalter «A» abnehmen, indem er nach unten abgezogen wird (Abb. 4). Den Aktivkohlefilter (vom Lieferanten anfordern, Nachbestellteile siehe Seite 9) anbringen, indem dieser in die entsprechenden Stellen eingeführt wird. Hierzu den Filter in die Lüftergehäuse-Winkel «E» oben einschieben und unten mit den beiden Verschlussclips «D» befestigen (Abb. 5). In der Öffnung «B» (Abb. 1) das Luftablenkgitter «C» mittels der beige-fügten Schrauben anbringen (Abb. 6). Das Luftablenkgitter verhindert durch die Ablenkung nach vorn ein Verschmutzen der hinteren Wand.

Installation

Elektroanschluß

Der Dunstabzug ist mit einer ~ 1,2 m langen Anschlußleitung mit Stecker ausgerüstet und kann an jede vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte Schutzkontaktsteckdose 220 V, 50 Hz. angeschlossen werden.

Die Anordnung der Steckdose muß so sein, daß diese gut zugänglich ist. Andernfalls ist eine allpolige Trennmöglichkeit, z.B. LS-Automat, 3 mm Kontaktweite, vorzusehen.

Befestigung

Der Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzug muß mindestens 65 cm betragen. Zur Ableitung der verbrauchten Luft aus dem Dunstabzug ist ein Rohr von 100 mm Durchmesser zu verwenden.

Wandbefestigung

Wandbefestigung des Dunstabzuges lt. Schablone NTG. Die auf der Schablone angegebene Bohrung durchführen (Abb. 7). Die Haken A mittels den entsprechenden Schrauben und Dübeln in den oberen Öffnungen anbringen. In den unteren Öffnungen die beigefügten Spreizdübel «B» einsetzen (Abb. 8).

Der seitlichen Schranktiefe entsprechend befestigen Sie das Profilblech «A» am unteren Befestigungspunkt an der Wand. (Beachten Sie bitte die „lange“ und die „kurze“ Seite des Bleches). Befestigen Sie nun die Profilbleche «B» an den oberen Befestigungspunkten des Dunstabzuges und hängen Sie den Dunstabzug mit den Haken «C» an den oberen Befestigungspunkten an die Wand. Kontrollieren Sie die Höhe des Dunstabzuges und korrigieren Sie diese gegebenenfalls mit den Schrauben «D». Befestigen Sie nun den Dunstabzug auch an den unteren Profilblechen mit den Schrauben «E» (Abb. 9).

Anbringen des Türbrettes am Türblech

Das Türblech A (Abb. 10) durch Drehen der entsprechenden hinteren Zapfen herausziehen.

Legen Sie die Bohrschablone N3H an der Rückseite der Verkleidung an. (Beachten Sie, daß der Pfeil auf der Schablone nach oben zeigt). Bohren Sie die Löcher entsprechend der Bohrschablone und Befestigen Sie die Verkleidung am Türblech mit den Schrauben «N» (Abb. 11 + 12).

Befestigung an den seitlichen Küchenschränken

Legen Sie die Bohrschablone N2B an die rechte Schrankseite, so daß die vordere Kante des Schablonenpunktes «B» mit der Schrankseite abschließt. Bohren Sie die zwei Löcher (2,5 mm) gemäß der Schablone [Punkte B1 und B2 (Abb. 13)]. Legen Sie nun dieselbe Schablone an die linke Schrankseite, allerdings diesmal mit dem Punkt «C» an der vorderen Schrankkante. Bohren Sie die 2 Löcher (2,5 mm) gemäß der Schablone [Punkte C1 und C2 (Abb. 14)]. Befestigen Sie den Dunstabzug mit den Schrauben «C» (Abb. 15).

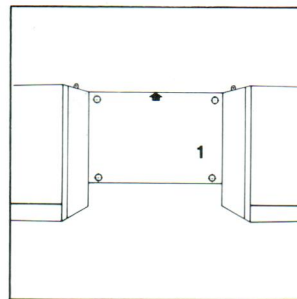


Abb. 7

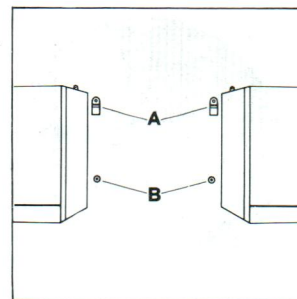


Abb. 8

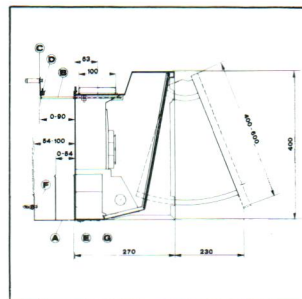


Abb. 9



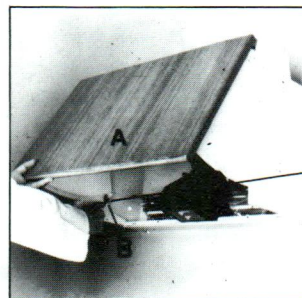


Abb. 10



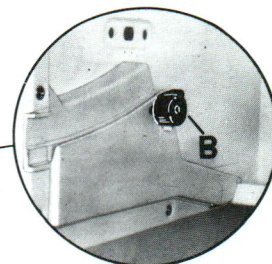

Schalterblock geschlossen

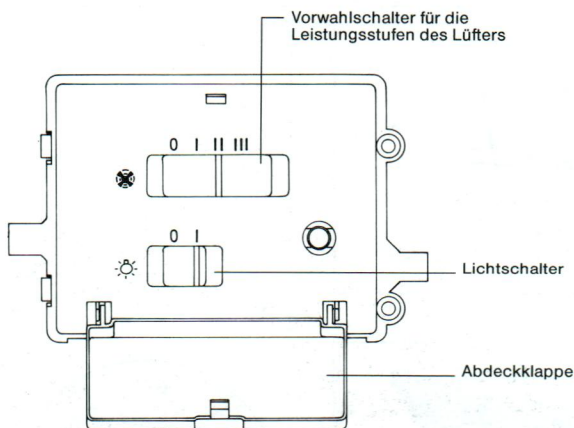

Schalterblock geöffnet

Das Türblech wieder einbauen, indem Sie zuerst die obere, dann die untere Führung einsetzen; die hinteren Feststellvorrichtungen drehen, dann den Fettfilterhalter einbauen. Hierbei in umgekehrter Reihenfolge die beschriebenen Arbeitsgänge wie im Artikel „Umluftbetrieb“ befolgen. Befestigen Sie nun die Profilbleche «A» an den unteren Befestigungspunkten des Dunstabzuges mit den Schrauben «E» (Abb. 9). Achten Sie darauf, daß das Profilblech gegen die Küchenwand drückt. Justieren Sie die Schrauben «E» entsprechend.

Bedienung

Die Schalterleiste hat je einen Schalter für den Lüfter und die Arbeitsplatzbeleuchtung.

1) Lüfter:

Der Lüfter (oberer Schalter) kann über einen 3-Stufen-Schalter geregelt werden.

2) Arbeitsplatzbeleuchtung:

Mit dem unteren Schalter wird die Arbeitsplatzbeleuchtung ein- und ausgeschaltet.

Achtung

Das Gerät kann nur mit montiertem Türblech betrieben werden.

Wartung

Bitte denken Sie daran, das Gerät bei jeder Wartung abzuschalten und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen bzw. die Sicherung auszuscha­len.

Fettfilter

Fettfilter kann in drei Ausführungen sein:

- 1) **Fettfilter aus Acrylfaser** (Dicke 10/15 mm): In gewissen Zeitabständen, mindestens alle 4 Wochen, sollte der Filter aus Acrylfaser, der die Fettstoffe aus der aufgesaugten Luft enthält von Hand in lauwarmem Seifenwasser gewaschen werden. Den Filter hierbei nicht knicken, sondern nur vorsichtig in einem Tuch abtrocknen.
- 2) **Fettfilter aus Spezialpapier** (nicht auswaschbar, Dicke 1 mm und mit rosa Linien): Den Fettfilter austauschen, wenn die schrägen Linien auf der unteren Seite sichtbar sind.
- 3) **Metallfettfilter**: in Intervallen mehr oder weniger häufig je nach Verwendung des Gerätes, auf jeden Fall alle 4 Wochen bei normalem Gebrauch, den Filter in der Spülmaschine oder im Seifenwasser reinigen. Vor Wiedereinsetzen muß der Filter ganz trocken sein.

Ausbau der Fettfiltermatte

- a) Fettfilterhalter lösen indem Sie den Sperrriegel «B» drehen (Abb. 4)
- b) Entfernen Sie die Haltedrähte «A» der Fettfilterbefestigung und nehmen Sie die Fettfiltermatte aus der Halterung (Abb. 16).
- c) Es ist ratsam beim Auswechseln der Fettfiltermatte auch den Fettfilterhalter mit lauwarmem Seifenwasser abzuwaschen.
- d) Beim Einbau der neuen Fettfiltermatte ist darauf zu achten, daß der Fettfilterhalter trocken ist.

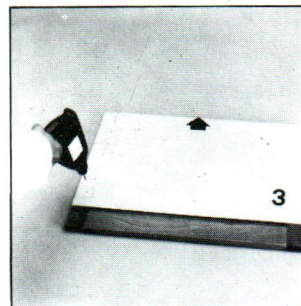


Abb. 11

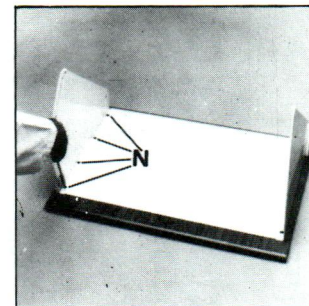


Abb. 12

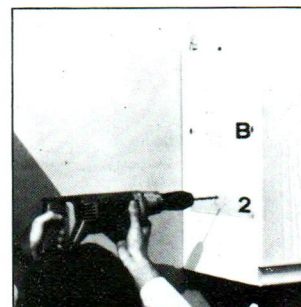


Abb. 13

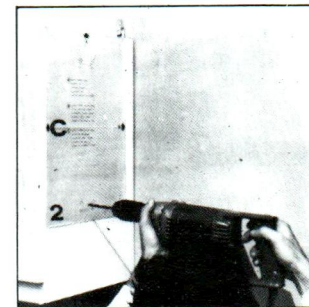


Abb. 14

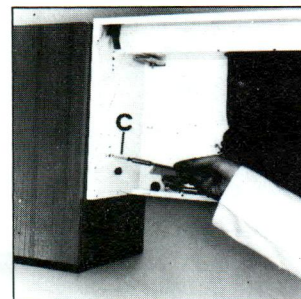


Abb. 15

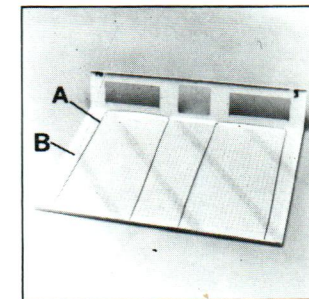


Abb. 16

Aktivkohlefilter (Umluftbetrieb)

Der Aktivkohlefilter beseitigt während des Garens der Gerichte ausströmenden Kochdunst. Den Aktivkohlefilter alle vier Monate auswechseln. Er ist nicht auswaschbar. Für die Demontage in umgekehrter Reihenfolge, wie unter dem Passus „Umluftbetrieb“ beschrieben, verfahren.

Reinigung

Zur Reinigung des äußeren Dunstabzuges bedienen Sie sich eines mit Alkohol oder geeigneten handelsüblichen Produkten getränkten Tuches. Scheuermittel sind zu vermeiden.

Wichtige Hinweise

Der Dunstabzug darf nicht ohne Fettfiltermatte benutzt werden. Die Fettfiltermatte muß in regelmäßigen Abständen ausgetauscht bzw. gereinigt werden (siehe auch Abschnitt „Wartung“). Bei Umluftbetrieb darf das Luftaustrittsgitter (Bild 6) nicht verdeckt werden. Niemals mit offener Flamme unter dem Dunstabzug hantieren.

Bei Gasherden darauf achten, daß Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden. **Beim Fritieren Öl stets beaufsichtigen, da durch Überhitzen des Öls ein Brand entstehen kann. Flambieren unter einem Dunstabzug ist nicht erlaubt.** Bei Abluftbetrieb des Dunstabzuges und Betrieb schornsteinabhängiger Feuerungen muß für ausreichende Frischluftzufuhr in der Küche gesorgt werden. Durch unvermeidliche Erschütterungen auf dem Transport kann sich im Kohlefilter feinsten Kohlestaub bilden. **Beim Umluftbetrieb empfehlen wir daher bei der ersten Inbetriebnahme kurzzeitig ein feuchtes Tuch über das Luftaustrittsgitter zu legen.** Dunstabzug im Inneren von Ölrückständen freihalten. Ofters reinigen!

Auswechseln der Beleuchtung

Netzstecker ziehen, bzw. Sicherung ausschalten, Fettfilterhalter abnehmen. Für die Beleuchtung werden handelsübliche Kerzenlampen mit 40 Watt (E 14) verwendet.

Achtung

Der Hersteller ist nicht für Motorschäden an dem Dunstabzug verantwortlich, die durch nachlässige Pflege herbeigeführt werden, z.B. nicht Auswechseln des Fettfilters, oder nicht Auswechseln des Aktivkohlefilters. Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, bitte zuerst überprüfen ob sich die Kerzenlampe in der Fassung gelockert hat, bzw. defekt ist, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Buderus Küchentechnik GmbH –

Zentraler Ersatzteildienst – Abt. VH/S-2

Postfach 1160, 6348 Herbborn, Hess 2

Heiz- und Kochgeräte

(027 72) 71-261/262

Wasch- und Kühlgeräte

(027 72) 71-263

Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt Geräte-Ident-Nr. und Modellbezeichnung angeben. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild (nach Abnahme des Fettfilterhalters sichtbar) und auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung. Bitte das defekte Teil möglichst genau beschreiben. Durch genaue Angaben helfen Sie uns, Ihren Auftrag schnellstmöglich zu erledigen.

Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten

Bestellnummer 221 355

Fettfiltermatte (Sechserpack)

Bestellnummer 221 352

Aktivkohlefilter (Rechteckfilter) Mod. 150

Bestellnummer 221 363

Teleskop-Mauerrohr, 100 u. 120 Ø

Bestellnummer 4174-758.80

Rückstauklappe 100 mm Ø

Bestellnummer 221 364

Buderus-Kundendienst

Adresse		Telefon	Telefax	Telex
Buderus Küchentechnik GmbH Kundendienst-Zentrale Postfach 1160, 6348 Herborm, Hess 2		(027 72) 71-00 Bei Durchwahl 71 + Hausruf	(027 72) 7 12 42	8 73 413
Einsatzstelle				
Berlin	Postfach 420107, Bessemerstraße 24 + 26, 1000 Berlin 42	(030) 7 59 90		183 855
Bremen	Industriegebiet-West, Postfach, 2805 Stuhr 3	(04 21) 89 13 79/8 99 11		über 2 44 721
Burg	Postfach 1160, 6348 Herborm/Hess 1	(027 72) 71-583	(027 72) 7 12 42	8 73 413
Zweigstelle Kassel	Glockenbruchweg 113, 3500 Kassel	(05 61) 77 70 15		über 992 260
Zweigstelle Fulda		(06 61) 7 11 57		
Darmstadt	Industriegebiet 14, 6100 Darmstadt	(06 151) 5 50 73		über 4 197 317
Detmold	Industriegebiet am Gelskamp, Hansaweg 1, 4930 Detmold	(052 31) 6 95 93	(052 31) 6 43 88	9 35 668
Essen	Eckenbergstraße 8, 4300 Essen-Kray	(02 01) 56 12 81		über 8 57 885
Hamburg	Mühlenhagen 130, 2000 Hamburg 28	(040) 7 89 03 82		über 21 62 436
Hannover	Stahlstraße 1, 3004 Isernhagen 2 Postanschrift: Postfach 120151, 3000 Hannover	(05 11) 77 03-2 37	(05 11) 7 70 32 42	über 9 24 066
Köln	Maarweg 134 - 136, 5000 Köln 30	(02 21) 5 46 19 22		über 8 882 572
München	Schleißheimer Straße 395, 8000 München 45	(089) 3 51 58 84		über 5 23 522
Münster	Dieckstraße 73-75, 4400 Münster/Westfalen	(02 51) 23 12 24		
Nürnberg	Kilianstraße 112, 8500 Nürnberg 91	(09 11) 36 02-2 84		über 6 23 134
St. Ingbert	Im Pottaschwald 15-19, 6670 St. Ingbert	(068 94) 60 63	(068 94) 8 06 18	4 429 436
Stuttgart	Wolf-Hirth-Straße 8, Postfach 949, 7300 Eßlingen-Sirnau	(07 11) 3 95 61 98		über 72 56 696

Zentraler Ersatzteildienst

Adresse		Telefon	Telefax	Telex
Buderus Küchentechnik GmbH – Zentraler Ersatzteildienst – Abt. VH/S2 Postfach 1160, 6348 Herborm, Hess 2			(027 72) 7 12 42	
Heiz- und Kochgeräte Wasch- und Kühlgeräte		(027 72) 71-261/262 (027 72) 71-263		8 73 413
Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt Geräte Ident-Nr. und Modellbezeichnung angeben. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild (hinter der Backofentür links unterhalb des Backofens) und auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung. Bitte das gewünschte Teil möglichst genau beschreiben. Durch genaue Angaben helfen Sie uns, Ihren Auftrag schnellstmöglich zu erledigen.				

Garantiebedingungen für Haushalt-Großgeräte

Dieses Gerät ist ein Qualitätserzeugnis. Es wurde unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines üblichen guten Materials sorgfältig gebaut. Da es sich um ein technisches Gerät handelt, sind für Verkauf, Aufstellung, Anschluß und Inbetriebsetzung besondere Fachkenntnisse erforderlich. Deshalb dürfen Aufstellung, Anschluß und erste Inbetriebnahme nur durch einen zuständigen Fachmann erfolgen.

Entsprechend den nachstehenden Bedingungen übernehmen wir – unabhängig von der Verpflichtung des Händlers aus dem Kaufvertrag – für das umseitig genannte Gerät für die Dauer von 12 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung von 6 Monaten –, gerechnet ab Liefertag an den ersten Endabnehmer, die Garantie für:

- a) einwandfreie dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und -verarbeitung,
 - b) fachgerechten Zusammenbau,
 - c) einwandfreie Funktion des Gerätes und Einhaltung der auf dem Typenschild angegebenen Leistungen bei Anschluß an die vorgeschriebene Betriebsspannung bzw. Betrieb mit der angegebenen Energieart.
1. Der Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes ist durch Vorlage des Kaufbeleges, wie Kassenzettel, Rechnung usw. nachzuweisen. Ohne diesen Nachweis sind wir zu Garantieleistungen nicht verpflichtet.
 2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mängel, die nachweislich auf Fabrikations- und/oder Materialfehler zurückzuführen sind, wenn sie uns innerhalb dieser Zeit unverzüglich nach Feststellung gemeldet werden. Die Nachbesserung erfolgt innerhalb der ersten sechs Monate ohne Berechnung der erforderlichen Nebenkosten (Fahrt- und Wegezeitkosten, Fracht- und Verpackungskosten). Die Garantie erstreckt sich nicht auf leichtzerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
 3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Im übrigen entscheiden wir über Art, Umfang und Ort der Garantieleistung nach billigem Ermessen, wobei jedoch im einzelnen gilt, daß die Reparatur der Geräte in der Regel am Aufstellungsort erfolgt; ausnahmsweise kann sie jedoch auch in den Räumen unserer Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
 4. Durch die Instandsetzung der Geräte oder Ersatz einzelner Teile wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Gerät in Lauf gesetzt. Für eingebaute Ersatzteile läuft keine eigene Garantiefrist.
 5. Wir übernehmen keine Garantie für Schäden und Mängel an Geräten oder deren Teilen, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße

Garantiekarte, nur gültig in Verbindung mit Kaufbeleg

Fabrikations-Nr.

Für den Dunstabzug: Modell

Geräte-Ident-Nr.:

Garantiebeginn (Lieferungsdatum):

Buderus Küchentechnik GmbH

6348 Herborn/Hess. 2 – Telefon (02772) 71-00 – Telex 873413



- Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Installations- und Bedienungsanleitung sowie bei Einbau von Ersatz- und Zubehörteilen, die nicht in unseren Listen aufgeführt sind. Bei Eingriffen in oder Veränderungen an dem Gerät durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.
6. Wenn ein Schaden oder Mangel innerhalb einer angemessenen Frist nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, kann innerhalb von sechs Monaten ab Liefertag des Gerätes an den ersten Endabnehmer auf dessen Wunsch entweder kostenfrei Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder der Kauf rückgängig gemacht werden. Im letzteren Falle erfolgt die Abwicklung über den Händler, der den ersten Endabnehmer beliefert hat.
 7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
 8. Defekte Haushalt-Kleingeräte bitte bei der nächsten Kundendienststelle (s. Verzeichnis) bzw. im Werk zur Instandsetzung anliefern.
 9. Bei unberechtigter Inanspruchnahme unseres Kundendienstes gehen die damit verbundenen Kosten zu Lasten des Endabnehmers.

10. Die Wirksamkeit unserer Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. Sie kann auf andere Länder – nach entsprechenden Vereinbarungen – ausgedehnt werden.

Wir weisen darauf hin, daß Ihnen unsere Kundendienststellen auch nach Ablauf der Garantie jederzeit und zu den üblichen Bedingungen zur Verfügung stehen.

Buderus Küchentechnik GmbH

6348 Herborn/Hess. 2 · Telefon (02772) 71-00
Telex 873413

	Best-Nr.	
Fettfilter, 3,6,9 oder 12 Zuschnitte, je nach Haubentyp für alle Buderus/Juno-Dunstabzüge DA 711.1 B/W, DA 733.1 B/W, DA 83.1T, DA 45.1 B/W, DA 45.12 B/W, DA 55.1 B/W, DA 55.12 B/W, DA 45.1 Bel/Wel, DA 55.1 Bel/Wel, ED 60.1 el, ED 60.21 el, ED 80.21 el, AD 60.1	221352	1 Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modellreihe DA 711.1 B/W, DA 733.1 B/W	221353	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modell DA 83.1T	221354	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modell DA 45.1 B/W, DA 45.12 B/W	221355	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modell DA 55.1 B/W, DA 55.12 B/W	221349	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modell DA 45.1 Bel/Wel	221356	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modell DA 55.1 Bel/Wel	221350	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Kaminhaube ED 60.1 el, ED 60.21 el	221357	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Kaminhaube ED 80.21 el,	221347	...Stück○
Metall-Dauerfettfilter mit Haltedrähten zu Modellreihe AD 60.1, AD 60.21	221358	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Modellreihe DA 711.1 B/W, DA 733.1 B/W - Mod. 26	221359	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Modell DA 83.1 T - Mod. 30	221360	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Modellreihe DA 45.1 B/W, DA 55.1, B/W - Mod. 34	221361	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Modellreihe DA 45.1, Bel/Wel, DA 55.1 Bel/Wel - Mod. 40	221362	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Kaminhaube ED 60.21 el, ED 80.21 el - Mod. 30 (2 Stück)	221360	...Stück○
Aktivkohlefilter (Rechteckfilter) zu Modellreihe AD 60.1, AD 60.21, DA 45.12 B/W, DA 55.12 B/W - Mod. 150	221363	...Stück○
Aktivkohlefilter zu Kaminhaube ED 60.1 el - Mod. 34	221361	...Stück○

Wichtige Hinweise!

Nur bei Verwendung von Original Buderus/JUNO-Fettfilter und bei Umluftbetrieb auch Buderus/JUNO-Aktivkohlefilter, sowie bei rechtzeitigem Austausch dieser Filter bleibt die hohe Leistung des Dunstabzuges erhalten.

Fettfilteraustausch

Bei Normalbenutzung wird ein Austausch nach 6-8 Wochen notwendig.

Für alle-Dunstabzüge gibt es darüber hinaus ein Metall-Dauerfettfilter, der bei Sättigung in Seifenlauge oder im Geschirrspüler gespült werden kann.

Die Sättigung von Aktivkohlefiltern bei Umluftbetrieb ist nach ca. 6 Monaten erreicht.

Die Sättigung der Aktivkohlefilter für die Modellreihe AD 60.1, AD 60.21, DA 45.12 B/W, DA 55.12 B/W (Mod. 150) ist nach ca. 1 1/2 bis 2 Jahren erreicht.

Zu beziehen über den Fachhandel oder mit dieser Bestellkarte direkt bei uns.

Teil zur Rücksendung
Teil zum aufbewahren



Abs.: _____

(PLZ) _____

Für meinen Buderus/Juno-Dunstabzug bitte ich um Zusage
umgehend gekennzeichnete Teile per Nachnahme.

Bitte
ausreichend
frankieren

Datum _____ Unterschrift _____

F 93 ed.09/89

Buderus Küchentechnik GmbH
Abt. VH/S-2
Postfach 1160
6348 Herborn, Hess 2